

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΡΕΠΙΕΡΑΣ

Η διαδικασία διαρκεί περίπου μια με μιάμιση ώρα. Είναι σημαντικό να γίνει σωστά κατά την πρώτη χρήση των πλακών προς αποφυγή φυσαλίδων κατά την δημιουργία κρέπας.

1. Τοποθετήστε την μηχανή στην κατάλληλη πρίζα.
2. Ανάψτε την μηχανή και ζεστάνετε την πλάκα στους 200 °C. Η μηχανή είναι έτοιμη μόλις σβήσει η ενδεικτική λυχνία.. Κρατήστε την μηχανή σε αυτή την θερμοκρασία κατά την διάρκεια της διαδικασίας.
3. Αδειάστε μια κουταλιά με λάδι στο κέντρο της πλάκας. Απλώστε το λάδι ομοιόμορφα πάνω στην πλάκα χρησιμοποιώντας ένα βαμβακερό ύφασμα (τα συνθετικά δεν είναι κατάλληλα). Αφήστε από 5 έως 10 λεπτά το λάδι πάνω στην πλάκα και αυτή θα γίνει καφέ χρώμα.
4. Επαναλάβετε το βήμα 3 έξι με οκτώ φορές μειώνοντας σταδιακά την ποσότητα λαδιού αλλά διατηρώντας τον χρόνο από 5- 10 λεπτά.

Χρησιμοποιείτε αγνό λάδι.

Όταν τελειώσει η διαδικασία η πλάκα θα πάρει χρώμα σκούρο καφέ.

Συνίσταται να γίνεται η διαδικασία αυτή ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την σωστή συντήρηση των πλακών



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αν το καλώδιο της παροχής ρεύματος καταστραφεί πρέπει να αλλαχτεί από ειδικευμένο τεχνίτη.

Κατά την χρήση της συσκευής τα χέρια σας να είναι στεγνά.

Η επιφάνεια του ψησίματος καίει όταν η συσκευή είναι ανοικτή



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΡΕΠΙΕΡΑΣ ΣΕΙΡΑΣ JB-DE

ΜΟΝΤΕΛΑ

DE-1 JB 40 , DE-2 JB 40-2



ΒΙ.ΠΕ. ΜΕΓΑΡΩΝ , ΘΕΣΗ ΑΓ.Ι. ΝΗΣΤΙΚΟΣ, 19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΤΗΛ 22960 80086 FAX 22960 80088 www.moraitis.gr e-mail: fresh@moraitis.gr

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης προτού χρησιμοποιήσετε την συσκευή.

Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να βρίσκεται κοντά στην συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμο σ' όποιον χρησιμοποιεί την συσκευή.

Οι συσκευές αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται για το σκοπό που έχουν σχεδιαστεί

δηλαδή για το ψήσιμο συγκεκριμένων φαγητών μόνο. Κάθε άλλη χρήση της

συσκευής είναι αντικανονική. Ο κατασκευαστής και ο εντολοδόχος του στην Ελλάδα δεν ευθύνονται σε περίπτωση αντικανονική χρήση της συσκευής.

2. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Πριν εγκαταστήσετε την συσκευή αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε ασφαλές και σταθερή επιφάνεια ικανή να αντέξει το βάρος της.

Τοποθετήστε την συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε η πρίζα της να είναι εύκολα προσβάσιμη. Εφαρμόστε την μονάδα προσεκτικά έως ότου ακούσετε το "κλικ"

Το ρεύμα λειτουργίας είναι $220\text{ V} \pm 10\text{ V} / 50\text{ Hz} \pm 2\text{ Hz}$. Η πρίζα πρέπει να είναι τύπου σούκο και να έχει οπωσδήποτε γείωση. Οι διπλές κρεπιέρες απαιτούν 2 διαφορετικές πρίζες.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ




ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση της συσκευής πρέπει να γίνεται από προσωπικό το οποίο έχει γνώσεις για την χρήση της και τους κινδύνους του ψησίματος.

Ο χώρος εργασίας της συσκευής πρέπει να έχει ικανοποιητικό εξαερισμό και η εξωτερική θερμοκρασία να μην είναι πάνω από 50°C . Να μην τοποθετούνται κοντά στην συσκευή εύφλεκτα υλικά

Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία και η συσκευή αρχίζει να θερμαίνεται.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

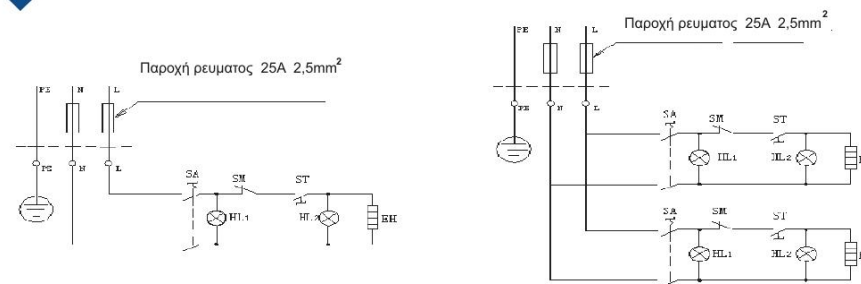

EH: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ HL1-2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ST: ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

SA: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

SM: ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

► Η Συσκευή και το καλώδιο παροχής πρέπει να γειωθούν κατάλληλα.

► Η συσκευή πρέπει να προθερμανθεί για περίπου 10 λεπτά αν η πλάκα έχει κρυώσει.

► Προσοχή να μην γδαρθεί η επιφάνεια ψησίματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι είναι κρύα.

Μην χρησιμοποιείτε χημικά και μην χρησιμοποιείτε νερό στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.

Καθαρίστε με υγρό καθαρισμού και αφήστε το να στεγνώσει καλά. Καθαρίστε με μαλακό πανί τον πίνακα ελέγχου και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πέσει νερά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΗΖ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΙΛΑ
JB-40	400mm	3 KW	220 V	50 Hz	45X46X24 εκ	19 Kg
JB-40-2	2X400mm	2X3KW			86X46X24 εκ	24 Kg