



Electric toaster 161300-161600, BT60B-BT370B

Προειδοποίηση: Ακατάλληλη εγκατάσταση, προσαρμογή, τροποποίηση, σερβις ή συντήρηση μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης πριν από την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτής της συσκευής.

Για την ασφάλειά σας: Μην αποθηκεύετε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά κοντά σε αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

Προειδοποίηση: κίνδυνος πυρκαγιάς: Τα σημεία όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή πρέπει να διατηρούνται μακριά από καύσιμα και εύφλεκτα υλικά. Αυτό περιλαμβάνει σφουγγαρίστρες, **κουρέλια(rags)**, γράσο, χαρτί περιτυλίγματος και ηλεκτρικά καλώδια.

Προειδοποίηση: οδηγίες ηλεκτρικής γείωσης: Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με τρεις άξονες (γειώσεις) βύσμα για την προστασία σας από τον κίνδυνο κρούσης και πρέπει να συνδέεται απευθείας σε μια σωστά γειωμένη υποδοχή τριών άκρων. Μην κόψετε ή αφαιρέσετε τη γείωση από αυτό το βύσμα. Για τη συσκευή της οποίας η ισχύς εισόδου είναι πολύ μεγαλύτερη που υπερβαίνει μια συγκεκριμένη τιμή, δεν χρησιμοποιείται βύσμα. Αλλά η συσκευή πρέπει να γειωθεί με ασφάλεια.

Προσοχή: Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο σε μη καύσιμες τοποθεσίες. Εγκαταστήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη, μη καύσιμη επιφάνεια. Για την συντήρηση της συσκευής, πρέπει να διατηρείται ένα κενό 6 ιντσών (15 cm) από τη συσκευή στον τοίχο.

Ευχαριστούμε για την αγορά και τη χρήση της τοστιέρας μας. Με το μοναδικό σχεδιασμό της, αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι. Για να αξιοποιήσετε πλήρως τη λειτουργία αυτού του προϊόντος και να ελαχιστοποιήσετε τις περιττές απώλειες και ζημιές, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποίηση: Οποιαδήποτε επανατοποθέτηση και λανθασμένη εγκατάσταση, προσαρμογή και συντήρηση μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ιδιοκτησίας και ατύχημα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή εάν θέλετε να το προσαρμόσετε ή να το συντηρήσετε και όλα αυτά πρέπει να γίνουν από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες.

!Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή άλλα αντικείμενα γύρω από το προϊόν για λόγους ασφαλείας σας.

! Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι, φθαρμένο πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή από παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Πίνακας Περιεχομένων

- 1.1 δομή προϊόντος
- 1.2 αξεσουάρ προϊόντων
- 2 παράμετρος προϊόντος, λειτουργία, σκοπός
- 2.1 παράμετρος και λειτουργία προϊόντος
- 2.2 σκοπός
- 3 προφυλάξεις
- 3.1 ειδικές προφυλάξεις
- 3.2 απενεργοποιήστε μετά τη χρήση
- 4 διαδικασίες λειτουργίας
- 5 εγκατάσταση
- 5.1 προφυλάξεις πριν από την εγκατάσταση
- 5.2 εγκατάσταση ισχύος
- 6 καθημερινός έλεγχος και αντιμετώπιση προβλημάτων
- 7 διάγραμμα κυκλώματος
- 8 συμπαγές διάγραμμα και όνομα ανταλλακτικών
- 9 μεταφορά και αποθήκευση
- 10 καθαρισμός και συντήρηση

1 δομή και αξεσουάρ προϊόντων

1.1 δομή προϊόντος

BT-360B

ηλεκτρικός σωλήνας θέρμανσης / ράφι ψησίματος / θραύσματα υποδοχής / επιλογέας θέρμανσης / χρονοδιακόπτης / καλώδιο ρεύματος

3 προφυλάξεις:

3.1 ειδικές προφυλάξεις

Προειδοποίηση:

! Μην ανακινείτε και αδειάζετε το προϊόν ενώ το χρησιμοποιείτε. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επανατοποθετήσετε ή να προκληθεί σοβαρό ατύχημα. Απενεργοποιήστε τη μετά τη χρήση. Κατά τη χρήση θραυσμάτων υποδοχής απορριμμάτων, ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί γάντι θερμομόνωσης για να αγγίζει τη λαβή.

! Μην ανοίξετε το θάλαμο αυτού του προϊόντος. αυτό το προϊόν περιέχει κύκλωμα υψηλής τάσης, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία για οποιαδήποτε αποσυναρμολόγηση. Μην ψεκάζετε νερό απευθείας στο προϊόν κατά τον καθαρισμό. Το νερό μπορεί να μεταφέρει ηλεκτρισμό και θα οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία για το ερπυσμό. Μην χτυπάτε ή βάζετε βαριά πράγματα στο προϊόν. Οποιαδήποτε αποκλίνουσα λειτουργία θα βλάψει το μηχάνημα και θα προκαλέσει κίνδυνο.

3.2 Απενεργοποιήστε τη μετά τη χρήση:

Όταν δεν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, γυρίστε το χρονόμετρο σε αντίστροφη κατεύθυνση στη θέση απενεργοποίησης και το διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης. Στη συνέχεια αποσυνδέστε το βύσμα και διακόψτε την τροφοδοσία.

4 Διαδικασίες λειτουργία:

4.1 βάλτε το φούρνο σε σταθερό επίπεδο και ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη και τον επιλογέα θέρμανσης στη θέση απενεργοποίησης

4.2 βάλτε φαγητό στο ράφι για ψήσιμο

4.3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη συγκεκριμένη ηλεκτρική πρίζα AC 230V. Ρυθμίστε το χρονόμετρο στον ορισμένο χρόνο και ρυθμίστε τον επιλογέα θέρμανσης στην επιλογή άνω θέρμανση πυρκαγιάς, χαμηλότερη θέρμανση πυρκαγιάς ή και τα δύο.

5 Εγκατάσταση προϊόντος:

5.1 προφύλαξη πριν από την εγκατάσταση

5.1 Η θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι επίπεδη και σταθερή

5.2 Μην τοποθετείτε εύφλεκτο αντικείμενο κοντά στη θέση για την εγκατάσταση

5.3 Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι κάτω από 45

5.4 Η σχετική υγρασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι μικρότερη από 80

5.5 Ελέγξτε αν όλα τα αξεσουάρ είναι έτοιμα

5.6 Ελέγξτε εάν η εμφάνιση είναι κατεστραμμένη

5.2 Εγκατάσταση ισχύος:

Προειδοποίηση

! Μην χρησιμοποιείτε άλλη ισχύ πέρα από αυτήν που υποδεικνύεται

! Μην χρησιμοποιείτε το διακόπτη αέρα και το διακόπτη ερπυσμού που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας.

! Η εγκατάσταση και η συντήρηση του κυκλώματος πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες.

- (1) διακόπτης αέρα, διακόπτης ερπυσμού, πρίζα ασφάλειας ασφαλειών πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στο προϊόν
- (2) αυτό το προϊόν πρέπει να είναι γειωμένο
- (3) το βύσμα και η πρίζα πρέπει να είναι καλά συνδεδεμένα χωρίς να χαλαρώσετε

6 Καθημερινός έλεγχος και Αντιμετώπιση προβλημάτων:

Το παραπάνω περιεχόμενο είναι μόνο για αναφορά.

Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν και ενημερώστε τους επαγγελματίες για έλεγχο ταυτόχρονα.

9 Μεταφορά και Αποθήκευση


Κατά τη μεταφορά, το μηχάνημα πρέπει να χειρίζεται προσεκτικά και να αποφεύγεται το κούνημα. Το μηχάνημα συσκευασίας δεν πρέπει να αποθηκεύεται στο υπαίθριο. Πρέπει να τοποθετείται σε αεριζόμενη αποθήκη χωρίς διαβρωτικό αέριο. Δεν πρέπει να τοποθετείται ανάποδα. Εάν πρέπει να αποθηκευτεί προσωρινά σε υπαίθριο χώρο, απαιτείται μέτρηση έναντι βροχής.

10 Καθαρισμός και Συντήρηση


1. Διακόψτε όλη την ισχύ κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση του εξοπλισμού σε περίπτωση ατυχήματος
2. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, χρησιμοποιήστε υγρή πετσέτα με μη διαβρωτικό καθαριστικό για να καθαρίσετε την επιφάνεια του θαλάμου φούρνου και την επιφάνεια του καλωδίου τροφοδοσίας. Χρησιμοποιήστε στεγνή πετσέτα για να καθαρίσετε το διακόπτη ελέγχου και το χρονόμετρο. Μην χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε το μηχάνημα απευθείας σε περίπτωση βλάβης της ηλεκτρικής λειτουργίας.




161300
BT-360B Structure Illustration

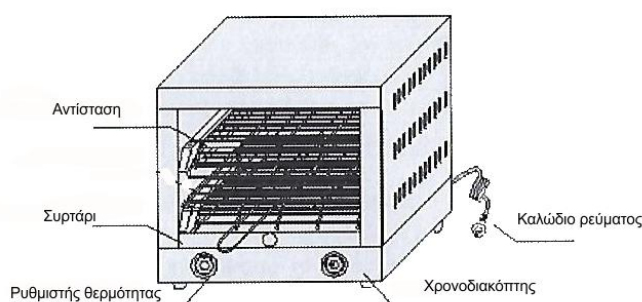


161600
BT-370B Structure Illustration

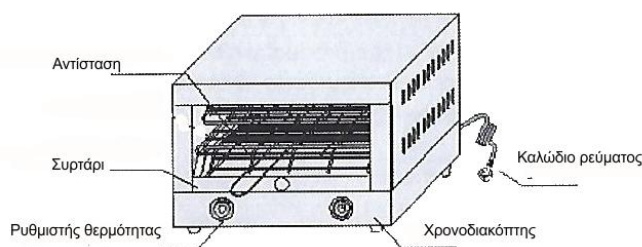


Κωδικός 161300

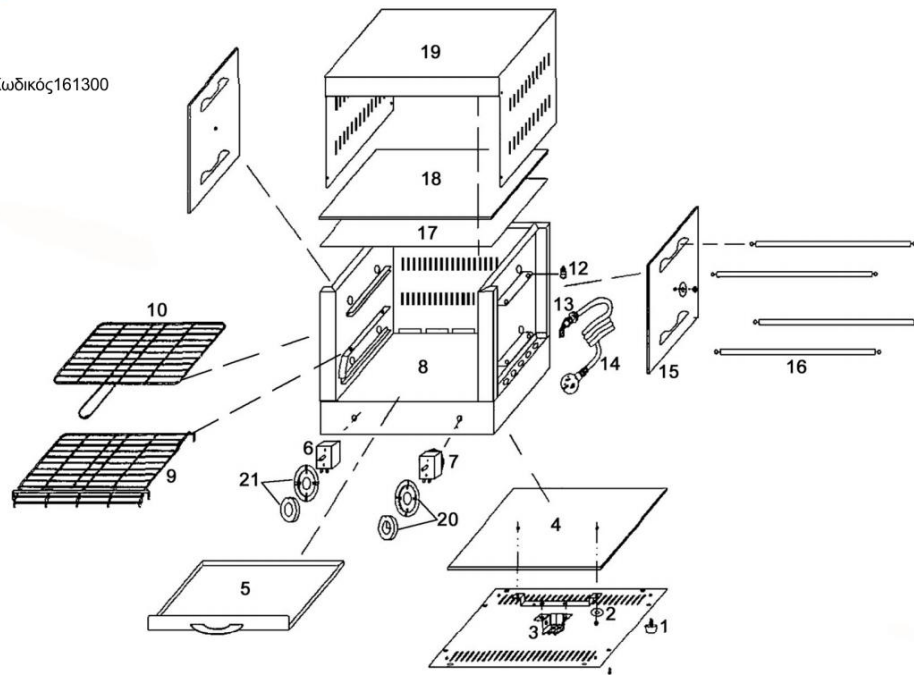

Κωδικός 161600

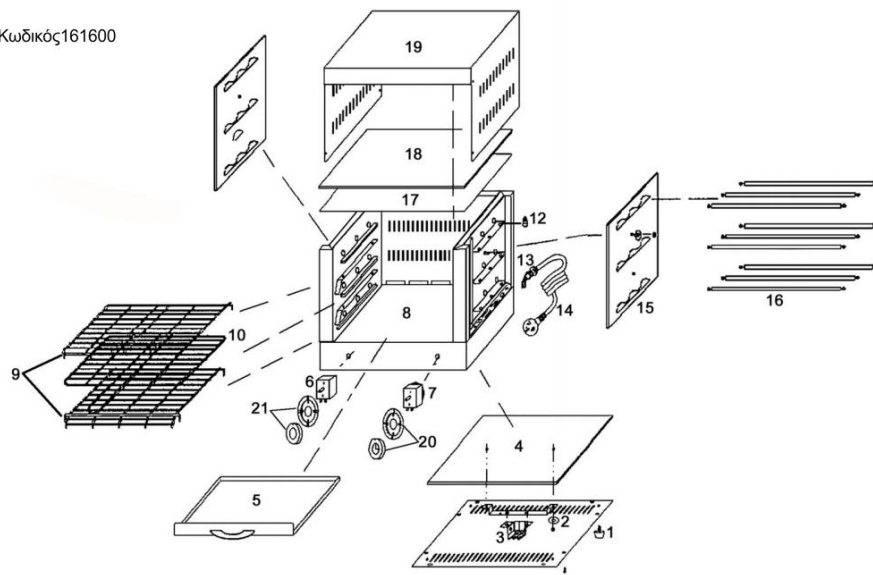

BT-360A & BT-360B Circuit Diagram

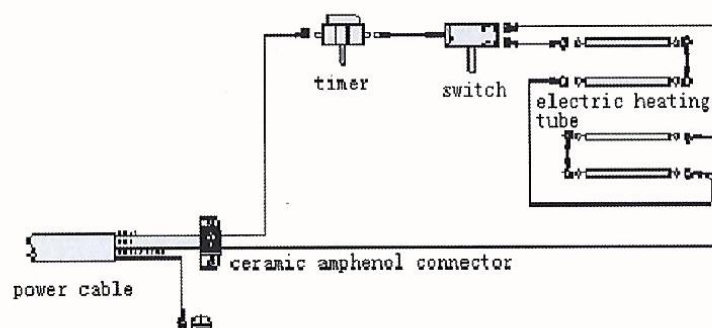

BT-370A & BT-370B Circuit Diagram

